




Beacon USBをお買い上げ戴きありがとうございました。

App Storeで、BLE Utility等をDLしていただき、以下の要領でお書き換え下さい。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

BLE Utility



<https://itunes.apple.com/jp/app/ble-utility/id606210918?mt=8>

よろしくお願いたします。

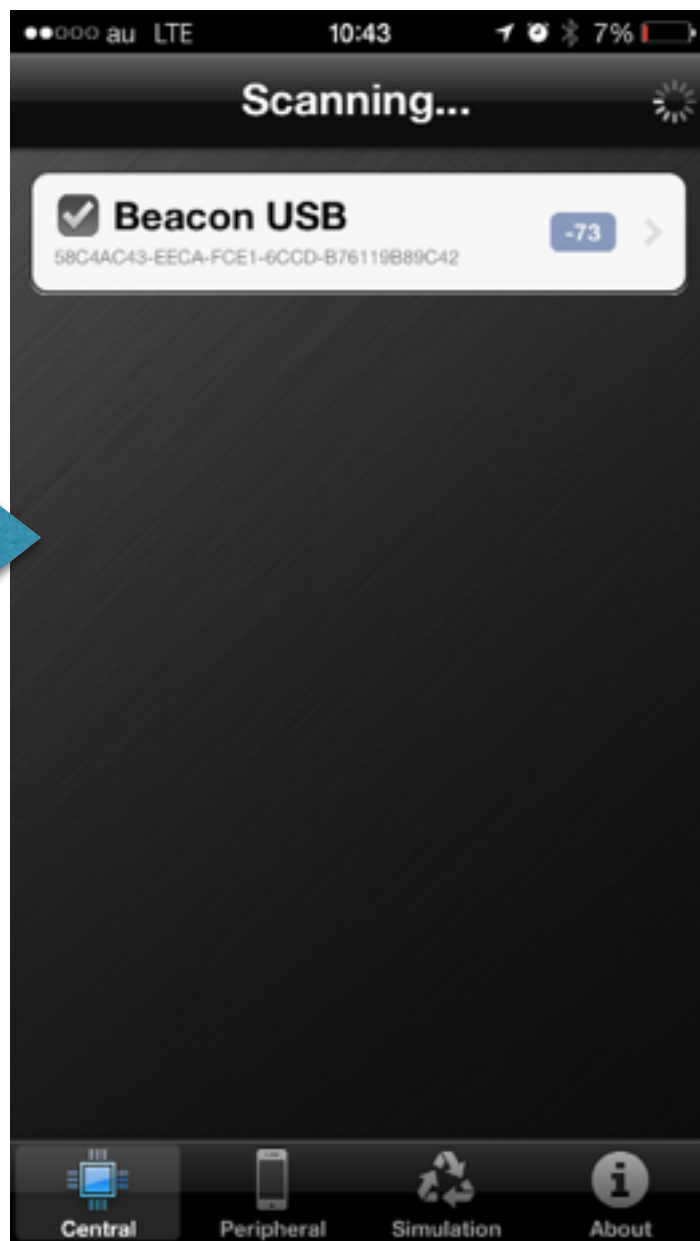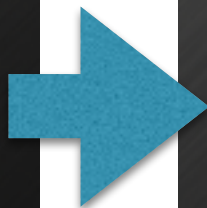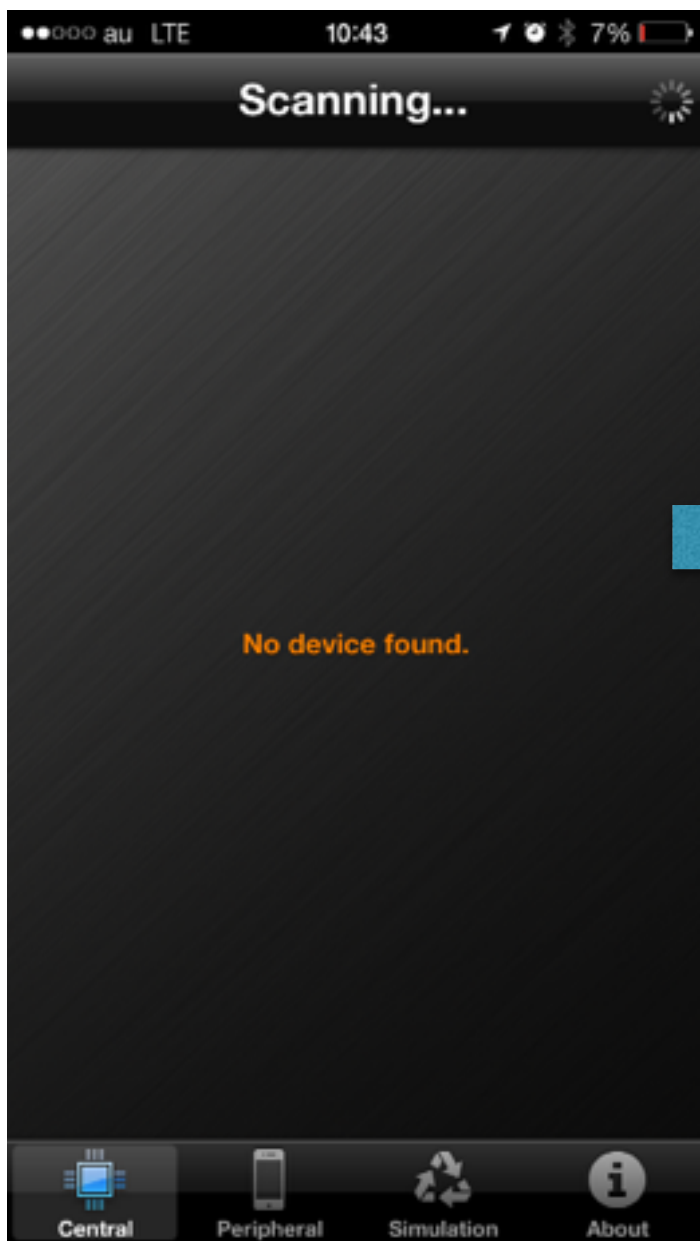

BLE Utilityを起動後、Beacon USBの電源を入れると、一覧に表示されます。

電源投入後10秒間のみ接続可能となっていますので、接続できない場合は、Beacon USBの電源を入れ直して下さい。

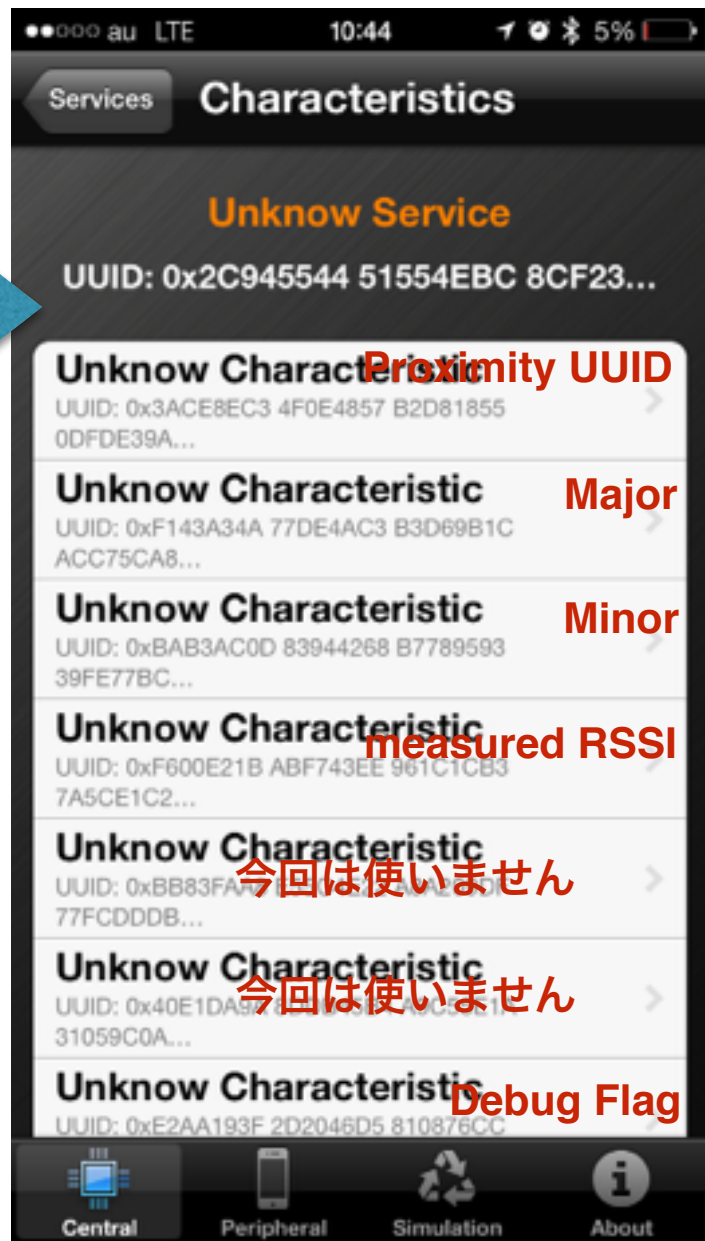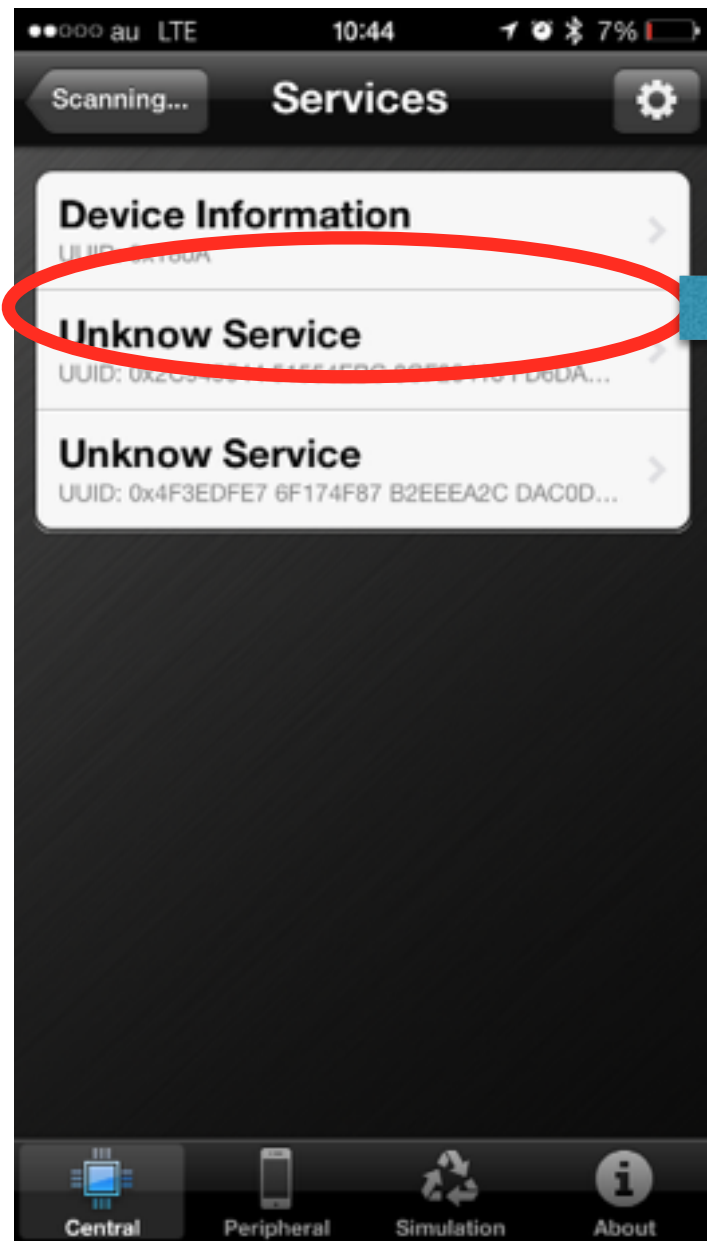

接続後、2番目に表示されるサービス(2C945544-5155-4EBC-8CF2-3413FD6DA446)でBeaconの各種設定を行います。サービス内のキャラクタリスティックは以下の通りです。右図の順に並んでいます。

Debug Flagに1を書き込むと、切断後も再接続して再度設定可能です。

Debug Flagが0のままだと、切断後は再接続出来ず設定内容が保護されます。再接続したい場合は電源を入れ直すと

Description	UUID	Length	Accessibility	Default
Proximity UUID	3ACE8EC3-4F0E-4857-B2D8-18550DFDE39A	16	read, write	Default UUID *1
Major	F143A34A-77DE-4AC3-B3D6-9B1CACC75CA8	2	read, write	0x0000
Minor	BAB3AC0D-8394-4268-B778-959339FE77BC	2	read, write	0x0000
measured RSSI	F600E21B-ABF7-43EE-961C-1CB37A5CE1C2	1	read, write	0xC4
Debug flag	E2AA193F-2D20-46D5-8108-76CC9F4D6F3D	1	read, write	0x00